GB Operating instructions

Xtreme Adaptor Cable (for OneCam)

No. 89080RC

Version 01/14

1. INTRODUCTION

Dear customer,

Thank you for making the excellent decision to purchase this RC Logger® product. You now have a high-quality product with a name that represents outstanding products.

This product complies with the applicable National and European standards and regulations. We kindly request the user to follow the operating instructions, to preserve this condition and to ensure safe operation! These operating instructions relate to this product. They contain important notices on commissioning and handling. Please take this into consideration when you pass the product on to third parties. Please keep these instructions for further reference!

All company names and product designations contained herein are trademarks of the respective owners. All rights reserved.

We wish you a great deal of enjoyment with your new RC Logger® product!

Please download the latest version of the operating instructions from our website at www.rclogger.com. Navigate to the product page and open the "Downloads" tab. Click on "Operating instructions" to start the download.

2. INTENDED USE

The "Xtreme Adaptor Cable" establishes the power connection between the "RC EYE One Xtreme" quad-copter and the "RC EYE OneCam".

The adapter cables (Battery adapter (2), Camera adapter (3)) are solely designed to be used in combination with the "RC EYE One Xtreme" and in a model making environment. The product must not become damp or wet. This product is not a toy and not suitable for children under 14 years of age.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

3. DELIVERY CONTENT

1 x Xtreme adaptor cable (comprises 1x Battery adapter (2), 1 x Camera adapter (3))
1 x Operating instructions

4. SAFETY INSTRUCTIONS

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

Persons / Product

> The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
> Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
> Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
> Do not place the product under any mechanical stress.
> If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.
> Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
> Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
> Not following the instructions in these operating instructions may result in dangers such as short circuit, fire, electric shock, etc. Observe the safety information under all circumstances!

Miscellaneous

> Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
> Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
> If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

5. ESTABLISH CONNECTION

Do not use sharp objects, such as knives or pliers to handle the adapter. Any defects to electric cables may result in short circuits and damage the camera. Do not pull the electric cables!

1. Observe Fig. 1.
2. **Important! All connectors can only be connected in one direction.** Connect the battery (1) to the battery adapter (2). Connect the battery adapter to the power connection of the camera (5). Connect the camera power connection to the camera adapter (3).

6. MOUNTING THE CAMERA

Do not use sharp objects, such as knives or pliers to handle the adapter. Any defects to electric cables may result in short circuits and damage the camera. Do not pull the electric cables!

The camera MUST be mounted securely at all times. An improperly mounted camera can damage not only the camera but also your "RC EYE One Xtreme".

1. Put the "RC EYE One Xtreme" on a clean and stable surface.
2. Observe fig. 2 when mounting the camera.
3. Carefully place the battery in the battery tray. Place the battery so that the battery connector of the flight battery is located opposite the 4-pin connector (4) on the "RC EYE One Xtreme".
4. Lay the connections across the battery as shown in fig. 2.
5. Secure battery and connections with the hook and loop strap.
6. Put the "RC EYE One Xtreme" back on its legs.
7. Mount the camera to the side of the canopy as shown in fig. 3 with double-sided adhesive tape. It may take some trial and error to find the correct position that suits your needs.
8. Make sure no part can touch the rotating propellers during flight and ensure enough clearance between ground and connections when the "RC EYE One Xtreme" stands on its legs.
9. To establish the power connection, connect the camera adapter (3) to the 4-pin connector (4) on the "RC EYE One Xtreme". The camera turns on and the "RC EYE One Xtreme" is ready to fly.
   Remember: Always turn on the transmitter before you establish the power connection.

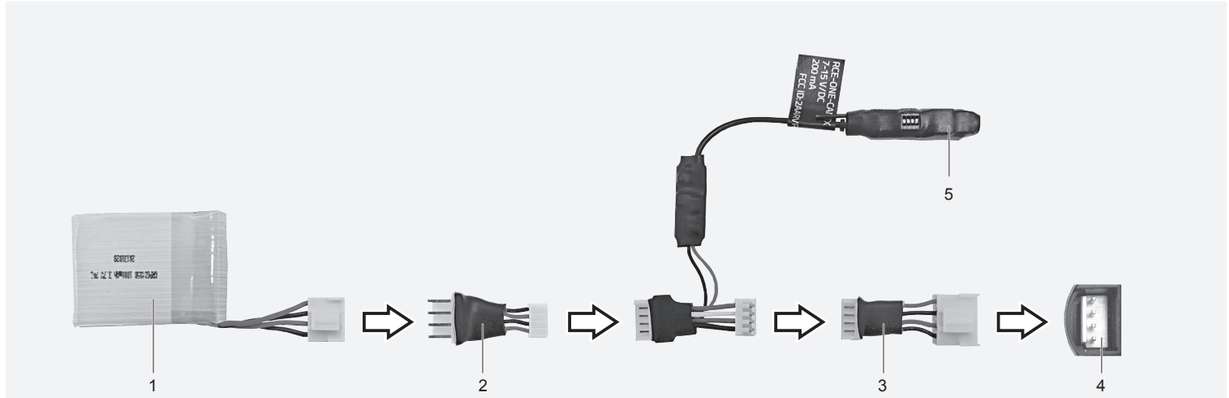

Fig. 1

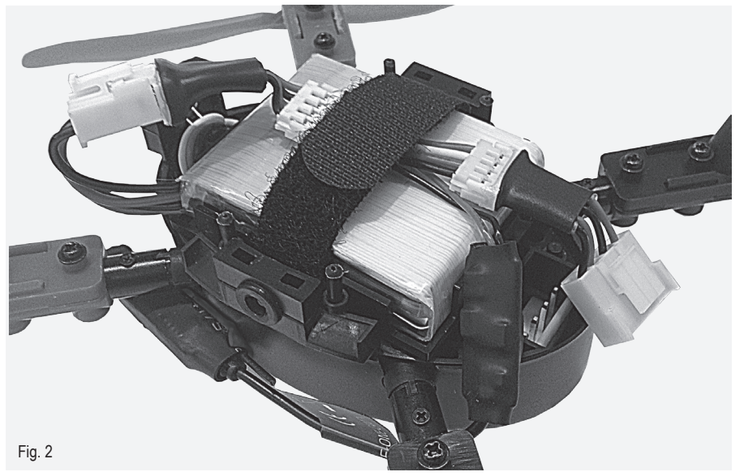

Fig. 2

Fig. 3

7. MAINTENANCE, CARE AND REPAIR

> Disconnect the power supply and remove the adapters (2, 3) before cleaning.
> You may clean the adapters with a dry cloth.
> Repairs should only be handled by a professional.

8. DISPOSAL

In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations.

The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

Consequently you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection!

9. PRODUCT SUPPORT

Visit "http://www.rclogger.com/index.php/contact-us" or call +852 2559 2662 for product support.
Additionally visit our support forum at "http://rclogger.com/forum".

10. TECHNICAL DATA

Operating conditions	-10 to +65 °C, max. 95 % RH
Storage conditions	-20 to +80 °C, max. 95 % RH
Dimensions (L x W x H)	Battery adapter: 40 x 18 x 10 mm Camera adapter: 40 x 16 x 10 mm
Weight	approx. 5.1 g (Battery adapter & Camera adapter)

These operating instructions are published by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.
All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print. We reserve the right to change the technical or physical specifications.

© 2014 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

V1_0114_JH(3)

Ⓓ Bedienungsanleitung

Xtreme-Adapterkabel (für OneCam)

Best.-Nr. 89080RC

Version 01/14

1. EINFÜHRUNG

Lieber Kunde,

Mit dem Kauf dieses RC Logger® Produktes haben Sie eine ausgezeichnete Entscheidung getroffen, vielen Dank dafür. Sie halten nun ein erstklassiges Gerät in den Händen, dessen Name für hervorragende Produkte steht.

Dieses Produkt entspricht den derzeit gültigen nationalen und europäischen Normen und Vorschriften. Wir bitten den Benutzer höflichst, allen Anweisungen zu folgen, für den einwandfreien Zustand sowie für eine sichere Bedienung des Gerätes zu sorgen. Diese Bedienungsanleitung bezieht sich speziell auf dieses Produkt. Sie enthält wichtige Angaben zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bitte vergessen Sie nicht, diese Anleitung dem Gerät beizulegen, falls Sie es an Dritte weitergeben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Alle darin enthaltenen Firmennamen und Produktbeschreibungen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

Wir wünschen Ihnen eine Menge Spaß mit Ihrem neuen RC Logger®-Produkt.

Bitte laden Sie die neueste Ausgabe der Bedienungsanleitung von unserer Website herunter, unter www.rclogger.com. Navigieren Sie bis zur Produktseite und öffnen Sie das Register "Downloads". Klicken Sie auf "Bedienungsanleitungen", um den Download zu starten.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das "Xtreme-Adapterkabel" stellt die Stromversorgung zwischen dem "RC EYE One Xtreme" Quadcopter und der "RC EYE OneCam" her.

Die Adapterkabel (Batterie-Adapter (2), Kamera-Adapter (3)) dienen speziell zur Verwendung in Verbindung mit dem "RC EYE One Xtreme" und im Bereich der Modellfluggeräte. Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE), dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere, als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden Weiterhin kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Übergeben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen.

3. LIEFERUMFANG

1 x Xtreme-Adapterkabel (beinhaltet 1 x Batterie-Adapter (2), 1 x Kamera-Adapter (3))
1 x Bedienungsanleitung

4. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/ Garantie.

Personen/Produkt

> Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es außer Reichweite von Kindern und Haustieren.
> Bitte lassen Sie niemals das Verpackungsmaterial achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
> Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Stößen und Schlägen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, entflammbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
> Bitte setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Belastung aus.
> Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbar beschädigt ist,
  - nicht mehr einwandfrei funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter schlechten Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
> Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Stöße, Schläge oder ein Fall aus bereits geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
> Bitte beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen anderer Geräte, die an diesem Produkt angeschlossen sind.
> Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu Gefahren führen, wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, usw. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen unter allen Umständen!

Verschiedenes

> Bitte wenden Sie sich an einen Experten, wenn Sie in Bezug zur Bedienung, Sicherheit oder zum Anschluss des Gerätes unsicher sind.
> Wartungsarbeiten, Änderungen und Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann oder von einem zugelassenen technischen Kundendienst ausgeführt werden.
> Sollten Sie Fragen haben, zu denen Sie in dieser Bedienungsanleitung keine Antworten finden, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Kundendienst oder ähnliches Fachpersonal.

5. VERBINDUNG HERSTELLEN

Bitte benutzen keine scharfen Gegenstände, wie z. B. Messer oder Zangen, um den Adapter zu handhaben. Defekte an Stromkabeln können zu Kurzschlüssen führen und die Kamera beschädigen. Bitte nicht am Stromkabel ziehen!

1. Siehe Abb. 1.
2. **Wichtig! Alle Steckverbinder können nur in einer einzigen Richtung angeschlossen werden.** Verbinden Sie die Batterie (1) mit dem Batterie-Adapter (2). Verbinden Sie den Batterie-Adapter mit der Stromversorgung der Kamera (5). Verbinden Sie die Stromversorgung der Kamera mit dem Kamera-Adapter (3).

6. MONTAGE DER KAMERA

Bitte benutzen keine scharfen Gegenstände, wie z. B. Messer oder Zangen, um den Adapter zu handhaben. Defekte an Stromkabeln können zu Kurzschlüssen führen und die Kamera beschädigen. Bitte nicht am Stromkabel ziehen!

Die Kamera MUSS stets sicher befestigt sein. Eine nicht einwandfrei befestigte Kamera kann nicht nur die Kamera selbst sondern auch Ihren "RC EYE One Xtreme" beschädigen.

1. Stellen Sie den "RC EYE One Xtreme" auf eine saubere und ebene Fläche.
2. Beachten Sie Abb. 2 bei der Montage der Kamera.
3. Legen Sie die Batterie vorsichtig in das Batteriefach ein. Legen Sie die Batterie so ein, dass sich der Batteriesteckverbinder der Flugbatterie gegenüber vom 4-Stift-Stecker (4) auf dem "RC EYE One Xtreme" befindet.
4. Verlegen Sie die Anschlüsse quer über die Batterie, wie in Abb. 2 gezeigt.
5. Befestigen Sie Batterie und Anschlusskabel mit dem Klettverschluss.
6. Stellen Sie den "RC EYE One Xtreme" wieder auf die Beine.
7. Montieren Sie die Kamera seitlich am Gehäuse mit doppelseitigem Klebeband (siehe Abb. 3). Finden Sie die richtige Position, die Ihren Bedürfnissen gerecht wird, durch Ausprobieren.

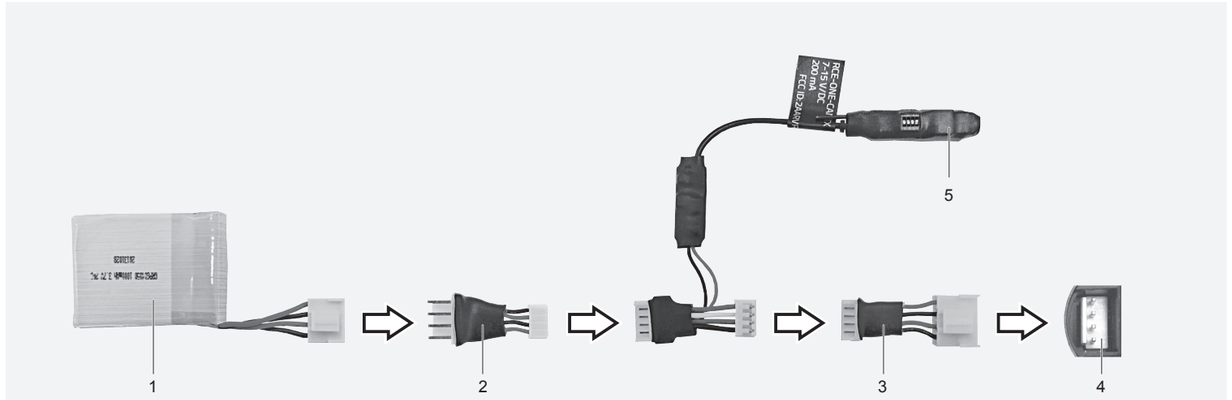

Abb. 1

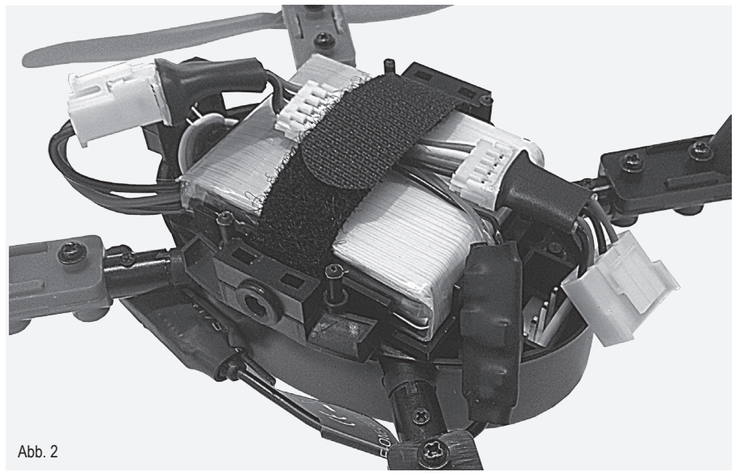

Abb. 2

Abb. 3

8. Vergewissern Sie sich, dass kein Bauteil während des Fluges die rotierenden Propeller berührt und stellen Sie sicher, dass genügend Freiraum zwischen Boden und den Verbindungen besteht, wenn der "RC EYE One Xtreme" auf den Füßen steht.
9. Um die Stromversorgung herzustellen, verbinden Sie den Kamera-Adapter (3) mit dem 4-Stift-Stecker (4) am "RC EYE One Xtreme". Die Kamera schaltet sich ein und der "RC EYE One Xtreme" ist flugbereit. **Bitte stets beachten: Schalten Sie den Sender immer ein, bevor Sie die Stromversorgung herstellen.**

7. WARTUNG, PFLEGE UND REPARATUR

> Trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie die Adapter (2, 3) vor jedem Reinigungsvorgang.
> Sie können die Adapter mit einem trockenen Tuch reinigen.
> Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

8. ENTSORGUNG

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt sowie zur Verbesserung ihrer Qualität, zum Schutz unserer Gesundheit und zur umsichtigen und rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen sollte der Endverbraucher das Altgerät unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu entsprechenden Sammelstellen bringen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss und nicht in den Hausmüll geworfen werden darf.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

9. PRODUKT-SUPPORT

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte "http://www.rclogger.com/index.php/contact-us" oder rufen Sie uns an unter +852 2559 2662. Zusätzlich erhalten Sie Hilfe von unserem Support-Forum unter "http://rclogger.com/forum".

10. TECHNISCHE DATEN

Betriebsbedingungen..... -10 bis +65 °C, max. 95 % rF
Lagerbedingungen..... -20 bis +80 °C, max. 95 % rF
Abmessungen (L x B x H)..... Batterie-Adapter: 40 x 18 x 10 mm
Kamera-Adapter: 40 x 16 x 10 mm
Gewicht..... ca. 5,1 g (Batterie-Adapter und Kamera-Adapter)

Diese Bedienungsanleitung wurde von CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong veröffentlicht. Alle Rechte vorbehalten, einschl. Übersetzung. Die Vervielfältigung durch irgendeine Methode, d.h. Fotokopie, Mikrofilm oder in einer digitalen, elektronischen, optischen oder in anderer Form erfordert die vorherige schriftliche Genehmigung vonseiten des Herausgebers. Die Vervielfältigung durch Drucken, auch teilweise, ist ebenso untersagt. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns das Recht zu technischen oder physischen Änderungen ohne Vorankündigung vor.

© 2014 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited V1_0114_JH(3)